

# 3D/2D WEBCAM

## 3D/2D対応 ウェブカメラ

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品「3D/2D WEBCAM」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。  
 ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

#### 梱包内容

- カメラ
- CD
- 3D赤青メガネ

#### 本体仕様

- カメラ寸法：約70mm×74mm×76mm
- カメラ重量：約173g
- 解像度：320×240pixels (QVGA)
- フレームレート：最大15fps
- 対応OS：Windows XP、Vista、7

#### 本体各部



### 1 ●カメラのセット方法

クリップをスタンドとして置くか、クリップでパソコンのモニターを挟み込むようにセットします。 ※カメラの向き、傾き角度は調整可能です。


### 4 ●3DWebcam - (調整・使用方法)



1. 「3DWebcam」起動後、「3D/2D切り替え」ボタンを押し、「3D調整」ボタンを押してください。



2. 3D赤青メガネをかけて、ピント・3D調整をしてご利用ください。

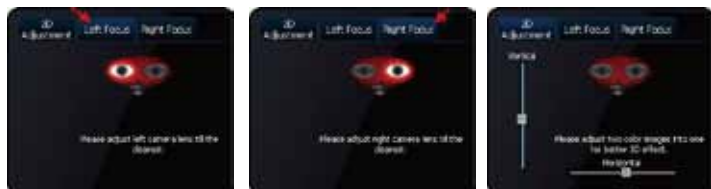

### 2 ●3DWebcam - (インストール方法)


- 「3DWebcam」は録画・撮影・調整等ができるソフトです。
1. CD(付属品)をPCへセットすると自動起動でウィンドウが開きます。開かない場合はCD内のautorun(.exe)を起動してください。  
 ※「3DWebcam」は、必ず本体をUSB接続した状態で起動してください。  
 ※CD自動起動はエラーが出て立ち上がらない場合がございます、手動にてご利用ください。
  2. ウィンドウの右側の「3D Web Camera setup」ボタンを押してセットアップを開始してください。



3. ユーザーアカウント制御ウィンドウが開きますが、「はい」を押して、指示に従ってインストールを完了してください。

### 3 ●3DWebcam - (起動方法)

1. 本体のUSBケーブルをPCに接続してください。
2. デスクトップの「3DWebcam」アイコンをダブルクリックで起動してください。



※デスクトップ右下に「3DWebcam is here ~~~~」表示が出てカメラを自動認識します。

3. 各メッセージングソフトなどで各種設定してご利用ください。  
 ※メッセージングソフトに関してはサポート外とさせていただきます。