


# ボールペン型ボイスレコーダー付 MP3プレーヤー USB MP3 Pen with voice recorder

※ フォーマットの際の注意点  
本製品を再フォーマットする場合は、必ず[FAT]  
をご利用下さい。[NTFS]等では正常動作しません。

※仕様は改善のため予告無く変更されることがあります。  
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。http://thanko.jp/question/

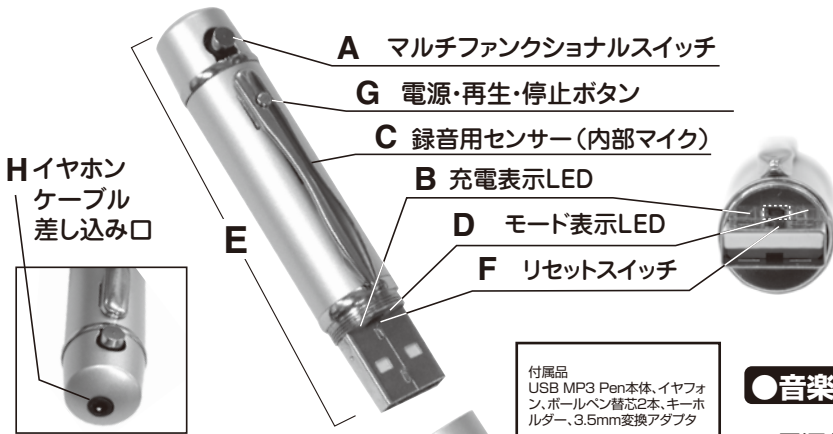

付属品  
USB MP3 Pen本体、イヤホン、  
ボールペン/替芯2本、キーホルダー、3.5mm変換アダプタ

## はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があります。(充電には3時間位かかります。初回フル充電は約5~6時間です。3時間ほどで充電が完了しますので、取り外して下さい。)

## ●バッテリーの充電をする

USB MP3ペンの図のEの部分をコンピューターのUSBポートに差し込んで充電します。BのLEDが青色点灯します。

※バッテリー残量が30%以下になると、赤色LEDが点滅します。ボイスレコーダ時約6時間、MP3再生時約5時間ご利用頂けます。パソコンのデバイスとして認識される場合があります。充電完了後も接続中のLEDが点灯します。3時間ほどで充電が完了しますので、3時間経ったら取り外してご利用いただけますようお願い致します。

## ●電源オン/オフ

Gボタンを長押しすると、電源が入り、DのLEDがオレンジに点灯します。Gボタンを長押しすると電源がオフとなり、LEDが消灯します。

※30秒何も操作をしないと、自動的に電源が落ちます。

## ●MP3/WMAファイルをUSB MP3ペンにダウンロードする

USB MP3ペンの図のEの部分を回して取り外し、コンピューターのUSBポートに差し込みます。MP3/WMA音楽ファイルをコンピューターからドラッグ&ドロップでコピーします。

※ボイスレコーダーのデータの削除は、パソコンと接続し、該当のデータをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。

## ●替え芯交換

- ペンのE部分とボールペン部分を回転させて切り離します。
- プラスドライバーでボールペン部分の内側奥にある替え芯ネジを回転させて、替え芯を取り外し、付属の替え芯を固定させます。

## ●リセットする

操作を受け付けなくなった場合、E部分を取り外し、Fボタンを押すと、DのLEDが点灯し、消えたら、Gボタンを長押しするとリセットされ再起動します。

## ●リフォーマットする

再充電やリセットなどを行っても、うまく行かない場合は、USBポートに接続し、FAT16で再初期化して下さい。

※詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。  
http://thanko.jp/question/

## ●音楽を聴く

- 電源を投入します。
- 青色のLEDが点灯するまで、Aスイッチを左に数回、3秒長押ししてください。



モード切替え

## ◆再生する

Gボタンを押すと音楽を再生します。

※ファイルが書き込まれた順番で再生されます。

## ◆停止する

音楽を再生中、Gボタンを押すと一時停止します。



再生/停止

## ◆次曲・前曲

Aスイッチを右に押すと次曲、左に押すと前曲に移動します。



## ●音量を上げる/下げる



Aスイッチを上/下に短く数回押しすると、音量が上がります。下に短く数回押しすると、音量が下がります。

## ●ロック/アンロック

Aスイッチを下に押し続けると、ボタンのロックになります。上に押し続けると、ロックが解除されます。

## ●ボイス録音をする

- 電源を投入します。(起動直後はボイス録音モードです)
- オレンジ色のLEDが点灯するまで、Aスイッチを左に数回長押ししてください。
- Gボタンを押すと、LEDがオレンジ色点滅し録音を開始します。
- もう一度Gボタンを押すと、録音を停止します。

※WAV形式での録音となります。時計機能が内蔵されていない為、実際の日にち時間にはなりません。録音した音声は本体から削除は行えません。PCと接続し、ファイルを削除してください。

## ●ボイス録音したものを聴く

- 電源を投入します。
- 黄緑色のLEDが点灯するまで、Aスイッチを左に数回長押ししてください。  
再生:Gボタンを押すと録音したものを再生します。  
停止:再生中、Gボタンを押すと一時停止します。  
次曲・前曲:Aスイッチを右に押すと次、左に押すと前に移動します。