

# ボタン型ビデオカメラ3

## 音声録音対応・ボタン型小型ビデオカメラ

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品「ボタン型ビデオカメラ3」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
※カメラの仕様のため、動画・写真の四隅が黒くなります。

#### 本体各部

※ボタン交換の際は、カメラレンズを傷つけないようご注意ください。  
(取り外して替えボタンと交換できます。)



#### 付属品



#### 本体仕様

- 本体寸法: W21.5 × L72 × D16mm
- 本体重量: 約20g
- USBケーブル長さ: 約78cm
- 充電時間: 約2時間
- 連続使用時間: 約50分間
- 対応microSDカード: 最大16GB
- 録画解像度: 1280 × 960pixels
- 写真解像度: 3264 × 2448pixels
- フレームレート: 最大30fps(参考値)
- 録画ファイル形式: AVI
- 写真ファイル形式: JPEG
- 音声録音ファイル形式: WAV

※充電時間や連続使用時間は、使用環境により変動します。  
※microSDカードは付属していません。別途ご用意ください。

### ご使用前に、バッテリーの充電およびmicroSDカード(別売)のセットをおこなってください。

※充電をせずにご使用になると正常に動作しない場合があります。

■ 充電時間: 約2時間 ■ 連続使用時間: 約50分間

※microSDカードをセットせずに電源をオンにすると故障の原因となります。

#### ●バッテリーを充電する

1. 電源スイッチをオフにして、miniUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつなぎます。黄色LEDが点滅し、充電が開始します。(充電中は点滅し続けます。)
2. 黄色LEDが点灯したままになったら充電完了です。OSの指示に従ってパソコンから取り外します。  
※約2時間で充電が完了します。




#### ●録画する

1. 電源スイッチONに切り替え、モード切替スイッチをVideoに切り替えただうえで撮影ボタンを長押し(約3秒)します。黄色LEDが点灯した後、青色LEDも点灯し、待機モードになります。
2. 撮影ボタンを押すと、録画を開始します。録画中は黄色LED点灯したまま青色LEDが点滅し続けます。
3. 再び撮影ボタンを押すと、青色LEDが点灯に戻り、録画を終了します。動画ファイル(.AVI)が自動的に保存され、待機モードに戻ります。  
※待機モードで約20秒間何も操作しないと、自動的に電源がオフになります。



#### ●写真撮影する

1. 電源スイッチONに切り替え、モード切替スイッチをPhotoに切り替えただうえで撮影ボタンを長押し(約3秒)します。黄色LEDが点灯した後、赤色LEDも点灯し待機モードになります。
2. 撮影ボタンを押すと、写真が撮影されます。赤色LEDが短く点滅し、写真ファイル(.JPG)が自動的に保存され、待機モードに戻ります。  
※待機モードで約20秒間何も操作しないと、自動的に電源がオフになります。

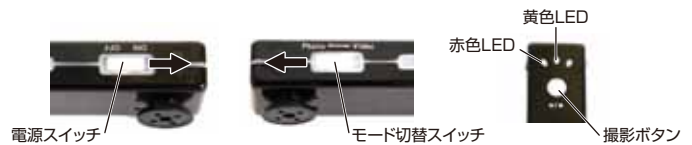

#### ●録音する

1. 電源スイッチONに切り替え、モード切替スイッチをVideoに切り替えただうえで撮影ボタンを押します。黄色LEDが点灯した後、青色LEDも点灯し、待機モードになります。
2. 撮影ボタンを長押し(約3秒)すると、録音を開始します。録画中は赤色LEDが点滅し続けます。
3. 再び撮影ボタンを押すと、赤色LEDが消灯し、録音を終了します。音声ファイル(.WAV)が自動的に保存され、待機モードに戻ります。  
※待機モードで約20秒間何も操作しないと、自動的に電源がオフになります。



#### ●再生する

電源スイッチをオフにしモード切替スイッチを「Video」側にして、miniUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつなぎます。リムーバブルディスクとして認識されます。「DCIM」→「101DCIM」内に動画・写真・音声ファイルが保存されています。各ファイルをダブルクリックするなどして再生してください。

※動画ファイルはWindowsMediaPlayer等の再生ソフトでご覧いただけます。

※再生ソフトにつきましてはサポート外とさせていただきます。

※動画ファイルがスムーズに再生されない場合、ファイルをパソコン本体にコピーしてから再生してください。

#### ●表示撮影日時を変更する

1. テキスト編集ソフト(メモ帳・ワードパッド等)を使用して以下のように3行の形式で日時をタイピングしてください。  
例) 現在の日時を「2010年07月23日12時34分56秒」として設定する場合  
2010.07.23 12:34:56
2. ファイル名を「time.txt」として保存してください。
3. 保存したファイルをリムーバブルディスク内にコピーします。
4. OSの指示に従ってパソコンから取り外してください。次回撮影時から、設定した日時が適用されます。

## ボタン型ビデオカメラ3