

## ダテメガネビデオカメラ

### 取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

### メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。  
[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。  
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

### サンコーカスタマーサポート

〒101-0021  
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)  
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

## 仕様


サイズ	165×140×50mm
重量	60g
対応OS	Windows 2000・XP・VISTA・7
電源	USBより充電 350mAh リチウムポリマーバッテリー内蔵
インターフェース	USB
付属品	ハードケース・USBケーブル・レンズクリーナークロス
記録サイズ	1280×720 HD(約10分で1,000MB)
録画時間	1回の録画で10分ごとに1ファイル 約40分
充電時間	約3時間
記録メディア	MicroSDカード 2GB～32GB
フレームレート	30fps
有効画素数	500万画素
録画ファイル形式	AVI



ご注意

※防水機能はありません。

## 各部・操作部説明

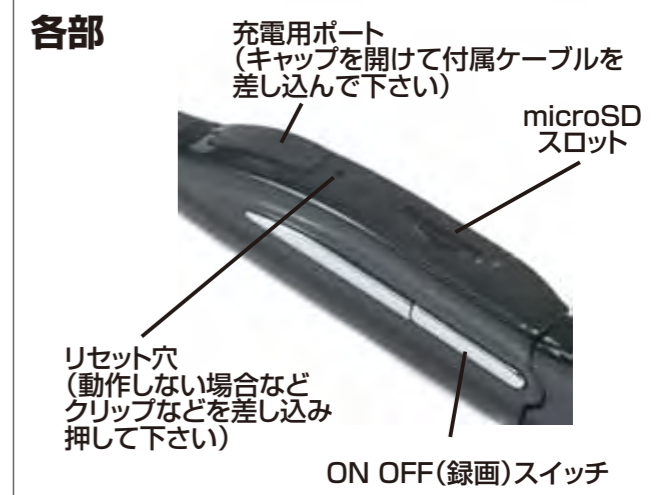

## 充電・給電方法

下記のように充電用ポートに付属のUSBケーブルをパソコンやUSB-ACアダプターなどとUSB接続することで自動的に充電が開始されます。約3時間で充電完了します。接続を解除してください。  
※USB接続中は撮影できません。  
※充電を完了する表示はございません。2～3時間充電を行うと満充電となります。



## microSDカードの装着方法

下の写真のようにmicroSDスロットにmicroSDカード(別途ご用意下さい)を装着してください。  
カードの印字面をメガネの内側にしてカチッとなるまで押し込んで下さい。約1mmほど出っ張りします。外す場合はもう一度カチッとなるまで押し込むと5mmほどカードが出ますので取り外して下さい。



## 録画方法

- 起動および録画  
ON OFF(録画)スイッチを3秒ほど長押しして下さい。  
メガネ内側のLEDライトが青と黄色に点灯し、しばらくすると青色ゆっくりとした点滅になり、自動的に録画を開始します。
- 録画一時停止  
ON OFF(録画)スイッチを短く押しして下さい。  
メガネ内側のLEDライトが青に点灯し、録画を一時停止します。再度、ON OFF(録画)スイッチを短く押すと録画を再開します。
- 録画停止(電源オフ)および保存  
録画中もしくは録画一時停止中に、ON OFF(録画)スイッチを3秒ほど長押しして下さい。録画を停止しファイルが保存されて電源がオフになります。



## 録画したデータを確認する

本製品の「充電ポート」とUSBケーブルを先に接続します。つぎに、パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。  
※充電もされますが、パソコン上ではmicroSDがリムーバブルディスクとして認識されます。



USBポートへ接続して下さい

スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。


○Windows Vista/7 の場合  
スタートボタン→コンピューターをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

○下記のフォルダ内に各データが保存されています。  
「リムーバブルディスク」内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに PICT0001(.AVI)、PICT0002(.AVI) と連番で保存されていきます。


撮影したデータが表示されますので、ダブルクリックすると再生されます。

※録画したデータが大容量になる場合があるため、撮影データをパソコン本体にコピーしてから再生することを推奨しています。

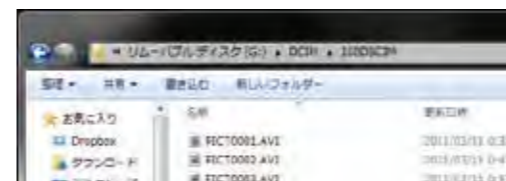

## 撮影したデータをコピーする


撮影したデータをパソコンにコピーする場合は、下記の様に保存したい場所へ(この例ではドキュメントフォルダ)ドラッグしてコピーをしてください。

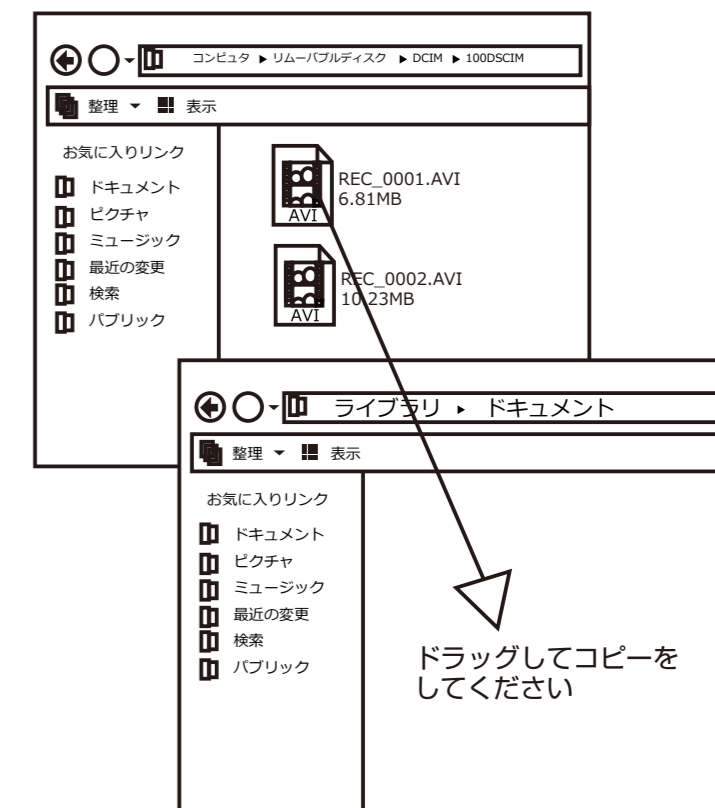

ドラッグしてコピーをしてください

裏面「2」へつづきます→

## ● 撮影したデータを削除する

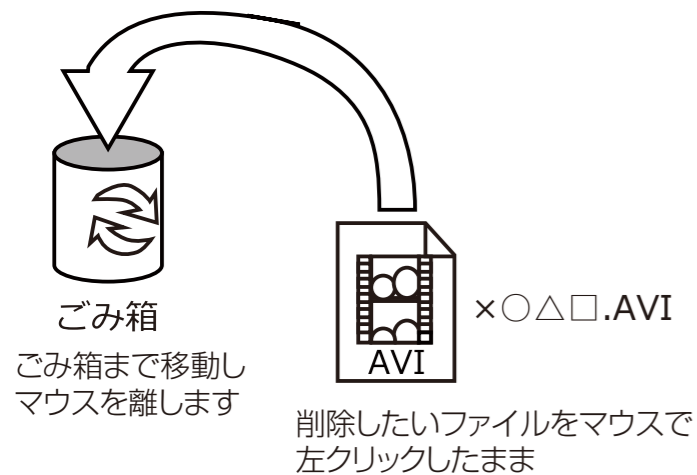

データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。


### ■フォーマット方法(microSDの初期化)

「マイコンピューター」から、本製品の「リムーバブルディスク」を右クリックしていただき、表示されたメニューからフォーマットを選びフォーマット、またはクイックフォーマットを行ってください。

※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマットを行ってください。

## ● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USB Device」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に繋がりますので、ご注意ください。

## ● タイムスタンプおよび日付表示

本製品の「充電ポート」とUSBケーブルを先に接続します。つぎに、パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

○WindowsXPの場合  
スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。

○WindowsVista/7の場合  
スタートボタン→コンピューターをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

○メモ帳で新規ファイルを作成し、テキストファイルを下記の書式で作成し、ファイル名を「time.txt」として「リムーバブルディスク」内に保存して下さい。

2012.01.05 13:26:00

↑  
以下すべて半角で

↑  
半角スペース

本製品の接続を外して下さい。次回撮影時よりファイルの保存日時が正しく設定されます。その際、画面の時間表示は消えます。



### ご注意

時間設定すると画面の時間表示が消えてしまうのは仕様となります。ファイルのタイムスタンプは指定した日時に設定されます。ご了承下さい。