

# 無線式キーボード内蔵ケース for GALAXY Tab

はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があります。

## 1. キーボードを充電してください。

A. 付属のUSBケーブルをUSBポートに接続し、充電を行って下さい。  
 赤色LEDが点灯します。4-5時間で充電が完了し、LEDが消えます。  
 USBケーブルを外してください。

※LEDが1秒おきに点滅し始めたらバッテリー残量が少なくなっています。  
 充電を行って下さい。

## 2. ペアリングをしてください。

A. キーボードの電源スイッチをONにして、右上のLink (ペアリングボタン) を押してください。

B. 「GalaxyTab」本体側の

☰ メニューボタン → **設定** → **無線とネットワーク** → **Bluetooth設定**  
 → **BluetoothをONにする** → **デバイス検索**

をタップして下さい。Bluetoothデバイスに「Bluetooth Keyboard」が表示されますので、選択し表示されるパスキー (数字) をミニキーボードで入力し「Enter」を押して下さい。

C. 本製品のキーボードを利用する為、「Samsung日本語キーボード」に設定を変更します。

☰ メニューボタン → **設定** → **言語と文字入力** → **入力方法を選択**  
 → **Samsung日本語キーボード** をタップします。

※警告が表示されますが、問題ございませんのでOKをタップしてください。

## 3. キーボードの使用法

A. 「Shift」+「Space」で日本語・英語の入力を切り替えできます。

B. 「Shift」+「Enter」で大文字・小文字の入力を切り替えできます。

- |           |  |
|-----------|--|
| 🔍 検索ボタン   | 🏠 ホームボタン<br>※タスクマネージャーウィンドウは押したままご利用下さい。 |
| ☰ メニューボタン | 🔊 音量ボタン                                  |
| ↶ バックボタン  | 🔒 ロックボタン                                 |
| ☎ 通話ボタン   |  |


**Shift** + **Space** 日本語・英語入力切り替え

変換候補はキーボードで選択・確定する事ができません。  
 GALAXY Tabの液晶をタップして変換候補の文字を選択してください。



スタンド使用例

### 各部

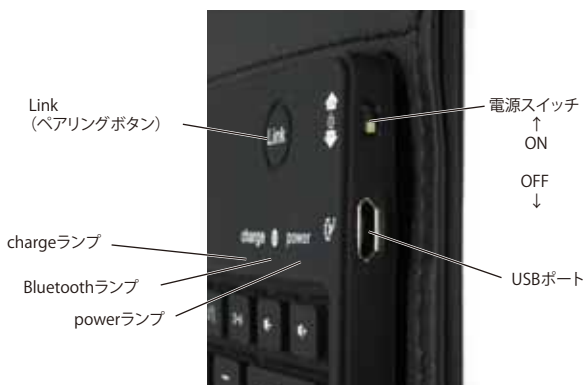

Tab本体を  
セットして下さい



タブを差し込んで  
下さい

### 仕様 サイズ

キーボード:210×115×6mm  
 ケース:221×141×33mm, 約330g

### 付属品

キーボード

82キー仕様

対応機器

GALAXY TAB

無線

Bluetooth V2.0

使用可能距離

10m

連続使用可能時間

45時間

充電時間

4-5時間

対応OS

Google Android

Windows Mobile

Nokia Symbian S60 OS

iPhone OS 4.0 (3.x ではご利用いただけません)

----- 切取線 -----

## 【製品サービス保証書】

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

- 本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
  - ・本保証書をご提示されない場合
  - ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
  - ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
  - ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
  - ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害 (データ損失を含む) につきましては、弊社はその責を負いません。

### サンコー株式会社 サポート部

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB 3F

TEL 03-5297-7143 FAX 03-5297-7144 E-mail support@thanko.jp URL http://thanko.jp/

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。 <http://thanko.jp/download/>

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
 この取扱説明書・保証書は、お読みになった後も大切に保管してください。

製品名	無線式キーボード内蔵ケース for GALAXY Tab
シリアル番号	なし
※販売店	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より <b>6ヶ月間</b>

※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

ふりがな	
ご氏名	
E-Mail	〒
ご住所	〒
	電話番号 ( )