

1080P HD & 赤外線カメラ搭載 防水ビデオ腕時計 W4000

取り扱いマニュアル Version 1.0. m



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

仕様


サイズ	幅55×奥行3105×高さ25 (mm)、140g 対応腕周り～21cm
電源	USBより給電
インターフェース	USB1.1
赤外線LEDライト	4灯 (撮影中のみに点灯可能です。)
対応OS	Windows XP / Vista / 7
バッテリー充電時間	約3時間
バッテリー持続時間	動画撮影:約120分 動画撮影 + 赤外線ライト:約60分 ※本体メモリ容量は4GBのため最大で保存可能な動画サイズは約40分となります。
解像度 (保存形式)	1920x1080 pixel (AVI)
再生フレームレート	最大30 fps
撮影距離	約50cm～無限遠 (パンフォーカス)
内蔵メモリ容量	4GB
撮影データ容量	1分あたり95MB
防水仕様	生活防水 (※マイク部の防水キャップを使用した場合)
付属品	本体、専用USBケーブル、キャップ (3個)、日本語マニュアル

赤外線ライトを使用時のご注意




撮影中のみ赤外線ライトを点灯することが可能です。また本体の構造上、赤外線ライトを点灯時に発熱する場合があります。
※長時間、赤外線ライト点灯モードでの撮影は行わないで下さい。


操作部説明

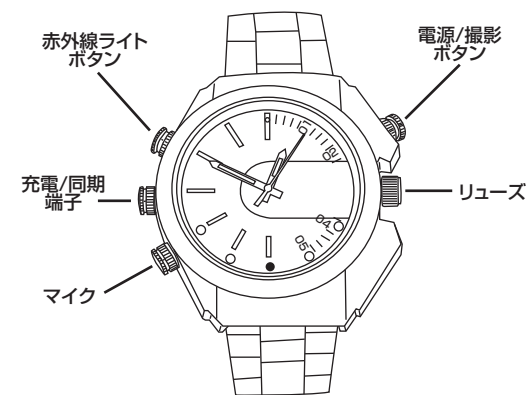

盤面の詳細

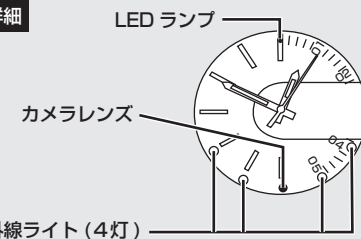


充電する

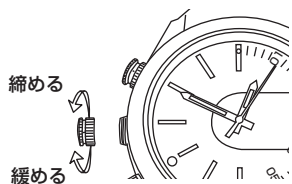


上記のように「充電/同期端子」のキャップを締め取り外します。付属のUSBケーブルを下記の様にパソコン、USB-ACアダプター (別売) など時計の「充電/同期端子」を接続することで自動的に充電が開始されます。

充電時のLEDランプ

充電中: 赤、青LEDが点灯
充電完了時: 青色LEDが点灯

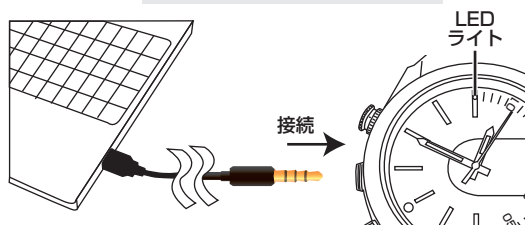

時計 (文字盤) の時刻を変更する

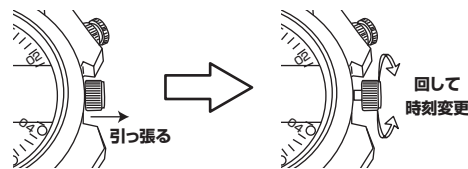


本体右側中央のリューズを指で引っ張ります。リューズを回すことで時刻を変更することが可能です。最後にリューズを押し戻して下さい。



※リューズを無理やり引っ張ると破損の原因になりますのでご注意ください。

マイクのキャップについて


本体左側下のマイク部のキャップを交換することで、雨天時など生活防水時計として使用することが可能です。

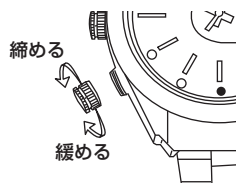

キャップの種類

- 穴あきキャップ
撮影時に音声と一緒に録音することが可能になります。
- 防水キャップ
雨天時など装着することで、生活防水時計として使用可能です。

動画を撮影する (通常モード)

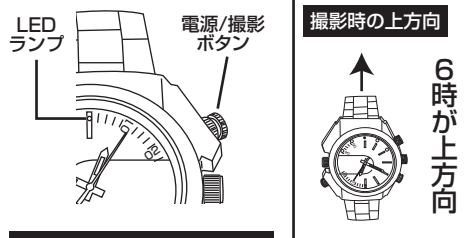

動画を撮影する (電源ONにする)

電源オフの状態では「電源/撮影ボタン」を2秒押すことで電源がオンになり約3秒後に自動的に撮影を開始します。
(※青色LED点灯→青色LED3回点滅後に撮影開始→LED消灯)

撮影を終了する (電源をOFFにする)

電源オン (撮影中) の状態で「電源/撮影ボタン」を2秒押すことで撮影を終了し電源がオフになります。
(※赤色LEDが早く3回点滅)


動画撮影中の確認方法

本製品は動画の撮影中は「LEDランプ」が消灯します。その為、現在撮影を行なっているかどうかを確認する機能を搭載しています。

確認方法

撮影中に「赤外線ライトボタン」を1回押すことで「青色LED」が3回点滅します。
(※電源オフの状態では押した場合、LEDランプは光りません。)

赤外線ライトモードで動画を撮影する

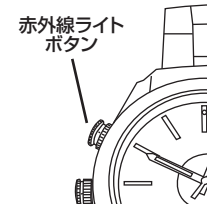

本体の構造上、赤外線ライトを点灯時に発熱する場合があります。
※長時間、赤外線ライト点灯モードでの撮影は行わないで下さい。

赤外線ライトの点灯

動画撮影中に「赤外線ライトボタン」を2秒押すことで赤外線ライト (4灯) が点灯します。(※赤色LED3回点滅)

赤外線ライトの消灯

赤外線ライト点灯中に「赤外線ライトボタン」を2秒押すことで赤外線ライトが消灯します。(撮影を終了することで赤外線ライトが消灯します。)


赤外線ライト点灯の確認方法

「赤外線ライト」は目視で確認することができません。そのため下記の方法で点灯を確認することが可能です。

はじめに本体の赤外線ライトを点灯します。つづいて、液晶付きのデジタルカメラ、携帯電話のカメラモードなどで「赤外線ライト」部分をのぞきます。「赤外線ライト」がピンク (紫) 色に光っていれば点灯していることになります。

裏面につきますー

● 撮影・録音したデータを確認する

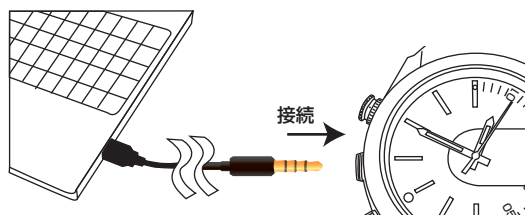

本製品の「充電・同期端子」とUSBケーブルを先に接続します。つぎに、パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

○WindowsXPの場合
スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。

○WindowsVista/7の場合
スタートボタン→コンピュータをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

○下記のフォルダ内に各データが保存されています。
「_REC」 - 「100MEDIA」

撮影したデータが表示されますので、ダブルクリックすると再生されます。

※録画したデータが大容量になる場合があるため、撮影データを本体にコピーしてから再生することを推奨しています。

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USB Device」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に繋がりますので、ご注意ください。

● 時計内の時刻(タイムスタンプ)を変更する

付属のUSBケーブルでパソコンと腕時計を接続します。

テキストエディタ(メモ帳など)を開き「年.月.日 時.分.秒 Y」の順で半角文字で入力して下さい。


例)2012年1月1日 01:00:00の場合



パソコンに接続した時計の「リムーバブルディスク」内に「time.txt」と名前を付けて保存します。
(※またはパソコンのデスクトップなどに保存後、時計の「リムーバブルディスク」内に移動して下さい。)

時計本体をパソコンから取り外すことで、次回撮影時から時計内の時刻(タイムスタンプ)が変更されます。

● 撮影したデータを削除する

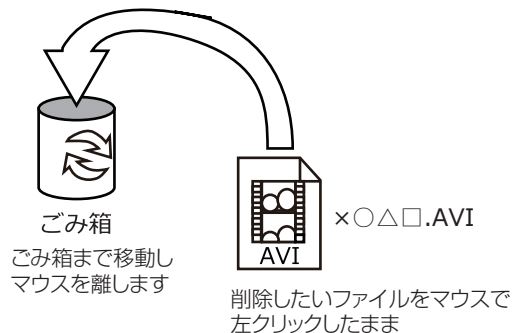

データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

■フォーマット方法(本体メモリの初期化)

「マイコンピュータ」から、本製品の「リムーバブルディスク」を右クリックしていただき、表示されたメニューからフォーマットを選びフォーマット、またはクイックフォーマットを行ってください。

※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマットを行ってください。

● 撮影したデータをコピーする

撮影したデータをパソコンにコピーする場合は、下記のように保存したい場所へ(この例ではドキュメント)ドラッグしてコピーをしてください。

