


1.5インチ液晶付き「小っせいなあ〜CAM」

取り扱いマニュアル

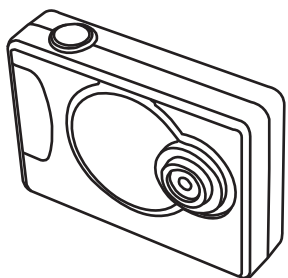

2011.08.16.Version1.0

サポートのご案内

本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。詳しくは、ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、お買い上げいただいた商品名、ご利用のOS(Vista.7)等のお問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。

support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。


<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

● 本体仕様

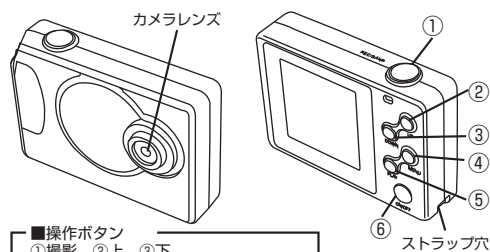

■操作ボタン
①撮影 ②上 ③下
④メニュー ⑤プレイ ⑥オン/オフ

サイズ	幅59×奥行き10×高さ42 (mm)
重量	34g
液晶モニタ	1.5インチ
対応メモリ	microSD、SDHC(～32GB)
解像度	動画:1280×960 pixel 静止画:2774×1952 pixel
保存形式	動画:AVI 静止画:JPEG 音声:WAV
フレームレート	30fps
使用環境	-10℃～50℃
バッテリー持続時間	約45分
インターフェイス	microUSB(USB1.1、2.0)
充電時間	2～3時間
撮影データ容量	1GBで約20分の撮影が可能。
保証期間	1年間※領収書、シート等が保証書の代わりとなります。
付属品	本体、USBケーブル、車載ホルダー、USBシガーソケットアダプター、ストラップ ※付属のCD-ROMは使用しません。

● 静止画(写真)を撮影する


[⑥オン/オフ] ボタンを2秒間押します。

赤色LEDが点灯し、スタンバイ(待機)状態になります。

[①撮影] ボタンを押すと、LEDが消灯し静止画(写真)の撮影を行うことができます。

再度撮影を行う場合は[①撮影] ボタンを押してください。

電源をオフにする場合は[⑥オン/オフ] ボタンを長押ししてください。LEDが消灯し電源が切れます。

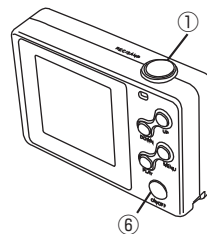


ご使用いただく上での注意

※本製品はドライブレコーダーとしても使用できる為に、動画撮影に関してカード容量が満タンになった場合、カードの頭に戻り書きする仕様になっています。

● microSDをセットする

本製品の撮影データは、microSDに記録されます。使用前に必ずmicroSDを本体にセットしてご利用ください。



microSDをこの向きで奥まで差し込みます。

奥まで差し込むと「カチッ」と音が鳴りロックされます爪やマイナスドライバー等で奥まで押し込んでください。

microSDを取り外す際は、同じようにmicroSDを押し込むとロックが解除され、取り出す事ができます。

ご注意: microSDをセットしていない場合、LEDの表示がマニュアル記載の内容と異なる場合があります。充電においても、microSDをセットした上で充電を行ってください。

● ボイスレコーダーで録音する

[⑥オン/オフ] ボタンを2秒間押します。


赤色LEDが点灯し、スタンバイ(待機)状態になります。

[⑥オン/オフ] ボタンを押すと、青色LEDが点滅し録音が始まります。

再度[⑥オン/オフ] ボタンを押すと録音を終了し、スタンバイ状態になります。

再度録音を行う場合は[⑥オン/オフ] ボタンを押してください。


電源をオフにする場合は[⑥オン/オフ] ボタンを長押ししてください。LEDが消灯し電源が切れます。

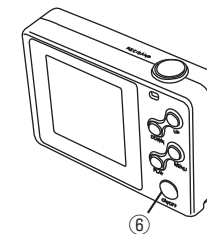

裏面もご確認ください。

● 充電する

カメラ本体のminiUSB端子とパソコン等のUSB端子を接続することで充電が始まります。充電中は赤色LEDが点滅します。完了すると赤色LEDの点灯が変わります。

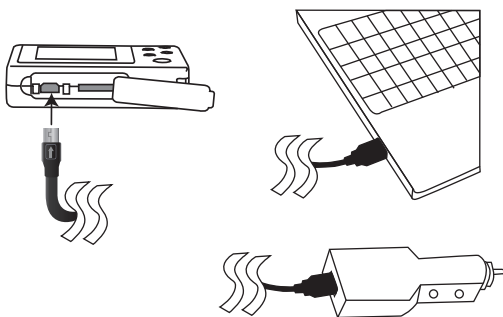

約2～3時間で充電が完了します。

● 動画を撮影する

[⑥オン/オフ] ボタンを2秒間押します。


赤色LEDが点灯し、スタンバイ(待機)状態になります。

[①撮影] ボタンを2秒間押すと、青色LEDが点灯し録画が始まります。

再度[①撮影] ボタンを押すと録画を終了し、スタンバイ状態になります。

再度録画を行う場合は[①撮影] ボタンを押してください。

電源をオフにする場合は[⑥オン/オフ] ボタンを長押ししてください。LEDが消灯し電源が切れます。

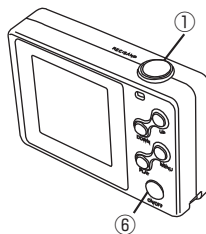


● 設定方法

[⑥オン/オフ] ボタンを2秒間押します。


赤色LEDが点灯し、スタンバイ(待機)状態になります。

[④メニュー] ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

- [②上] ボタン - 上へ移動
- [③下] ボタン - 下へ移動
- [④メニュー] ボタン - 戻る / メニュー移動
- [⑥オン/オフ] ボタン - 決定

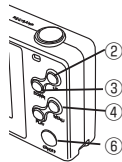

上記のボタンを使用して、各種設定を行ってください。

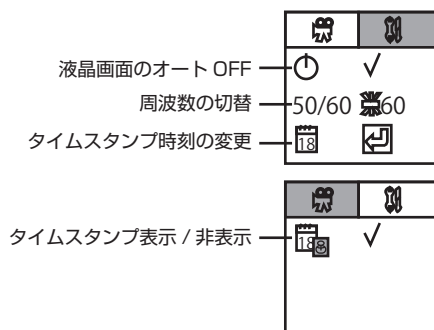


● 撮影、録音したデータを本体で再生する

[⑥オン/オフ] ボタンを2秒間押します。

赤色LEDが点灯し、スタンバイ(待機)状態になります。

[⑤プレイ] ボタンを押すと、選択画面が表示されます。



[②上][③下][⑤プレイ] を押して、再生したい形式を決定して下さい。

- [②上] ボタン - 前へ
- [③下] ボタン - 下へ移動 / 次へ
- [⑤プレイ] ボタン - スタンバイ状態に戻る
- [⑥オン/オフ] ボタン - 再生/停止

上記のボタンを使用して、PC等で再生を行ってください。

● 撮影・録音したデータを確認する

カメラ本体の miniUSB 端子とパソコンの USB 端子を接続します(「充電すると」同じ作業を行ってください)

○WindowsXP の場合
スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。

○WindowsVista/7 の場合
スタートボタン→コンピュータをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

○下記のフォルダ内に各データが保存されています。「AUDIO」- 音楽データ
「PHOTO」- 静止画データ
「VIDEO」- 動画データ

撮影・録音したデータが表示されますので、ダブルクリックすると再生されます。


● 動作・音声検知モードの準備

動作・音声検知での撮影は、パソコンと接続し給電されている状態でご利用いただく必要があります。カメラ内蔵の充電電池では使用することができません。

また、付属の USB シガーソケットアダプター等を使用してもご利用も可能です。


○パソコンと接続する

付属の USB ケーブルを使ってカメラとパソコンや付属の USB シガーソケットアダプターを接続してください(使用中にパソコンがスリープなどの状態になり、USB からの給電が停止するとご利用いただけなくなります)

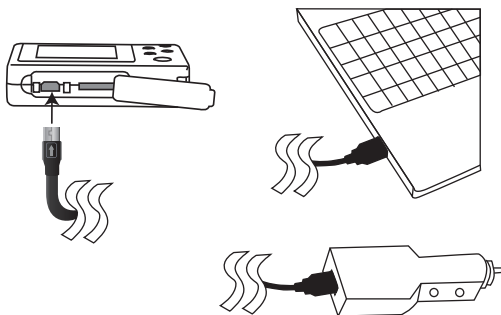

● 撮影したデータを削除する

カメラ自体に、撮影したデータを削除する機能はございません。必要になったデータは、パソコンと接続をし、ゴミ箱に入れて削除を行ってください。

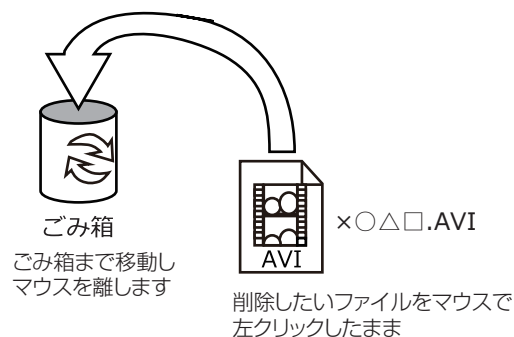

microSD のデータをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をすることができません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

● 動作検知モードで撮影する

パソコン、または USB シガーソケットアダプター等と本体を接続することで赤色 LED が点灯します。


[⑥オン/オフ] ボタンを2回押します。(※2秒間ではありません。)赤色LEDの点灯が変わり、スタンバイ(待機)状態になります。

[③DOWN] ボタンを押すことで動作検知モード(赤色LED点滅、青色LED点灯)での動画撮影がスタートします。

動作検知モードの撮影中は、カメラの前で人が横切るなど動きがあると、カメラが自動的に検知し動画の撮影がスタートします。約50秒間、検知されない場合は自動的に撮影を停止しスタンバイ(待機)状態に戻ります。


終了する場合は [③DOWN] ボタンを押すことでスタンバイ(待機)状態になります。

電源をオフにする場合は [⑥オン/オフ] ボタンを長押ししてください。LED が消灯し電源が切れます。

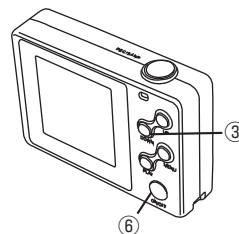

● 撮影したデータをコピーする

撮影したデータをパソコンにコピーする場合は、下記の様に保存したい場所へ(この例ではドキュメント)ドラッグしてコピーをしてください。

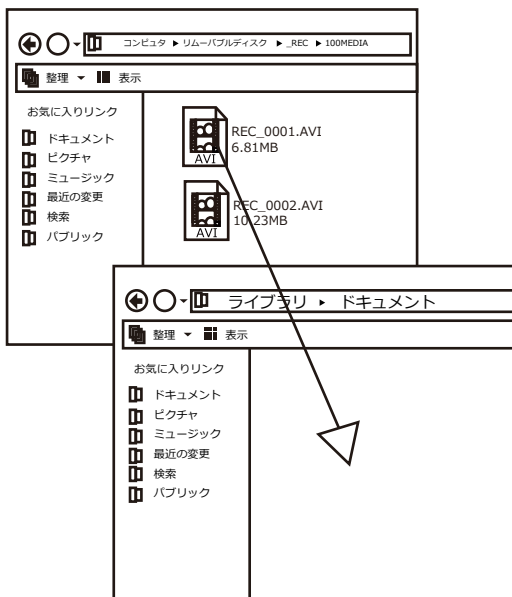

● 音声検知モードで撮影する

パソコン、または USB シガーソケットアダプター等と本体を接続することで赤色 LED が点灯します。


[⑥オン/オフ] ボタンを2回押します。(※2秒間ではありません。)赤色LEDの点灯が変わり、スタンバイ(待機)状態になります。

[⑥オン/オフ] ボタンを押すことで音声検知モード(青色LED点滅、赤色LED点灯)での動画撮影がスタートします。

音声検知モードの撮影中は、カメラの近くで65dBの音声を検知すると、自動的に動画の撮影がスタートします。約50秒間、検知されない場合は自動的に撮影を停止しスタンバイ(待機)状態に戻ります。

終了する場合は [⑥オン/オフ] ボタンを押すことでスタンバイ(待機)状態になります。

電源をオフにする場合は [⑥オン/オフ] ボタンを長押ししてください。LED が消灯し電源が切れます。

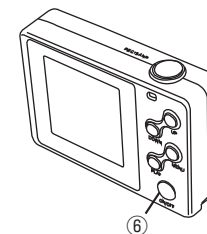

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USB Device」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損、microSDの破損に繋がりますので、ご注意ください。

裏面もご確認ください。