

# 液晶付きペン型HDMIビデオカメラ1080P

## 液晶付きペン型HDMIビデオカメラ1080P

### 取扱説明書


このたびは、弊社製品「液晶付きペン型HDMIビデオカメラ1080P」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

#### 本体各部



#### 付属品

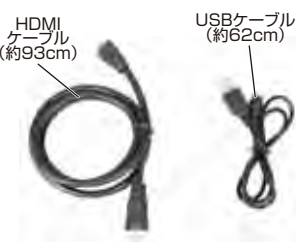

#### 本体仕様

- 対応microSDカード: ~32GB
  - センサー: 5M CMOS センサー
  - 絞り値: 3.0、焦点距離: 7.15mm
  - 出力解像度: 1080P
  - 録画解像度: 1920x1080pixels
  - 写真解像度: 2592x1944pixels
  - 録画ファイル形式: MOV(約1分で60MB)
  - 写真ファイル形式: JPEG(約1.3MB)
  - 録音ファイル形式: WAV(約1分で30MB)
  - フレームレート: 最大30fps
  - 充電時間: 約3-4時間
  - 電池: 1000mAh 3.7Vリチウムイオン充電電池
  - 録画単独稼働時間: 最大約2時間 (録画時間は約4GBごとに1ファイルとなります)
  - サイズ: 幅38×奥行き130×高さ25(mm)
  - 重量: 73g
- ※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。  
※microSDカードは付属していません。別途ご購入ください。

#### ●microSDカード(別売)をセットする

キャップをはずし、microSDカードスロットにmicroSDカード(別売)をセットします。

※microSDカードは付属していません。別途ご購入ください。



#### ●バッテリーを充電する (必ず充電してからご使用ください)

キャップをはずし、miniUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつなぎます。充電が開始します。(充電中はLEDが赤色に点滅し続けます。)

約4-5時間で充電完了です。OSの指示に従って安全に取り外します。


※充電が完了するとLEDは消灯となります。



#### ●設定/再生モード

日付、時刻、オートオフ、周波数、TV出力、フォーマット、日付スタンプ、リセット、言語が設定できます。

カーソルの上下で項目を選び、各項目を設定。カーソルを左に押し設定画面に戻ります。そのまま約10秒何も操作しないと動画スタンバイ状態となります。

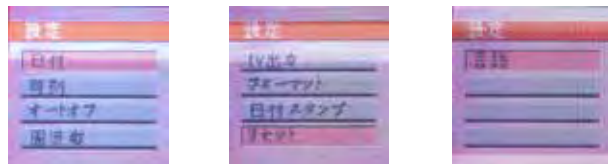


撮影などをしていない状態で、再生ボタンを押すと再生モードになります。再生ボタンを押す度に「動画再生」「写真再生」「ボイスレコーダー再生」モードの順に切り替わります。各モード中、カーソルボタンでファイルを選びRecボタンで再生を開始します。

#### ●電源オン/オフ

本体横の電源ボタンを長押し(3~5秒)押しと電源が入ります。  
補足:電源投入直後はビデオ録画スタンバイ状態となります。  
スタンバイ状態で約1分何も操作しないと電源がオフとなります。

※オートオフ設定にて電源オフまでの時間は調整出来ます。

本体右横の電源ボタンを長押し(3~5秒)押しと電源が切れます。

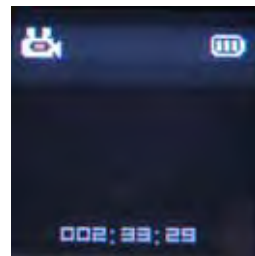

ビデオ録画スタンバイモード

#### ●モード変更

モード切替スイッチを上をスライドする毎に「動画撮影モード」「写真撮影モード」「ボイスレコーダーモード」「機能設定モード」の順番で切り替わります。

※電源投入時は動画撮影モードとなっております。

#### ●動画を撮影する

動画スタンバイ状態でRecボタンを押すと、録画開始します。録画中は液晶画面左上に赤いマークが点滅し確認出来ます。撮影中にカーソルの右を押すとLEDストロボが点灯(消灯)します。再度Recボタンを押すと録画が終了します。

補足:液晶に表示されている数字はおおよその録画時間(録画経過時間)になります。


この数字が表示されている間、録画スタート、録画停止の操作が可能です。液晶画面上に数字が表示されていない場合には撮影ボタンを押し数字を表示させ上で再度撮影ボタンを押し撮影スタート(撮影終了)して下さい。

#### ●写真を撮影する

写真撮影スタンバイ状態でRecボタンを押すと写真撮影します。カーソルの上(+ )と下(-)でズームを調整出来ます。

カーソルの右を押すとLEDストロボが点灯(消灯)します。

補足:液晶に表示されている数字はおおよその撮影枚数になります。  
この数字が表示されている間、撮影が可能です。液晶画面上に数字が表示されていない場合にはRecボタンを押し、数字を表示させ上で再度Recボタンを押し撮影して下さい。

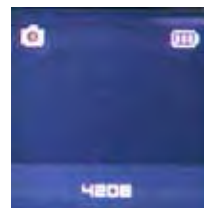

#### ●ボイスレコーダーモード

ボイスレコーダースタンバイ状態でRecボタンを押すと録音を開始します。録画中は液晶画面右下に赤いマークが点滅し確認出来ます。

再度Recボタンを押すと録音が終了します。

補足:この数字が表示されている間、録音スタート、録音停止の操作が可能です。

液晶画面上に数字が表示されていない場合にはRecボタンを押し数字を表示させ上で再度Recボタンを押し録音スタート(録音終了)して下さい。



#### ●TVで再生する-HDMI出力(再生/録画)

電源オフの状態、カメラ本体にHDMIケーブルを接続した後、カメラ本体の電源を入れて下さい。TV画面上に録画スタンバイ状態が表示されます。そのまま録画が可能となります。

補足:TV出力時は動画撮影および再生モードのみご利用いただけます。TV画面にうまく表示されない場合にはカメラ電源オフ、HDMIケーブル接続、カメラ電源オン、TV電源オンの順番で電源を入れてみて下さい。



#### ●PCで再生する

キャップをはずし、miniUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつなぎます。ボタンが赤色に点滅し、リムーバブルディスクとして認識されます。「DCIM」→「100MEDIA」フォルダ内に動画ファイルや写真ファイルが保存されています。ダブルクリックするなどして再生して下さい。

※動画ファイルはWindowsMediaPlayer等の再生ソフトでご覧いただけます。  
※再生ソフトにつきましてはサポート外とさせていただきます。