


アナログレコードとカセットテープをMP3に変換するプレーヤー

ハードウェア取り扱いマニュアル

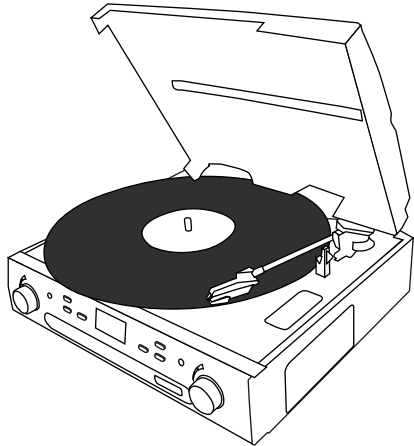

※MP3に変換する場合は、別紙のソフトウェア取り扱いマニュアルをご覧ください

2011.08.18.S. Version1.0

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

保証期間1年間


領収書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
 (月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
 TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

●レコードを聞く

電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。


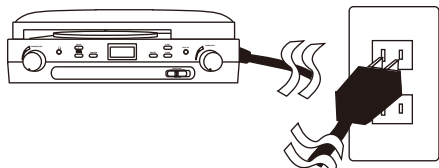


電源をONにし、機器の選択をレコードにします

←レコード テープ ラジオ→





カバーを上へ上げ、レコードをセットしてください。
 ※シングルレコードを利用する際は、アダプターを使ってください。

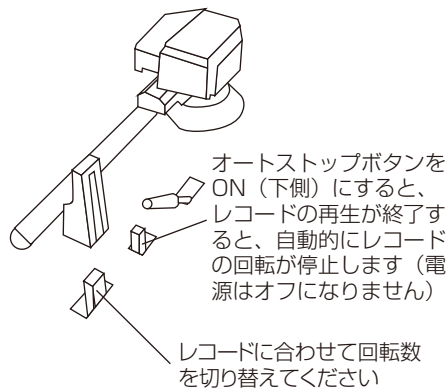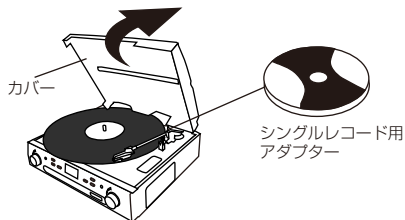

オートストップボタンをON (下側) にすると、レコードの再生が終了すると、自動的にレコードの回転が停止します (電源はオフになりません)

レコードに合わせて回転数を切り替えてください

アームを固定しているレバーを上へ上げます。

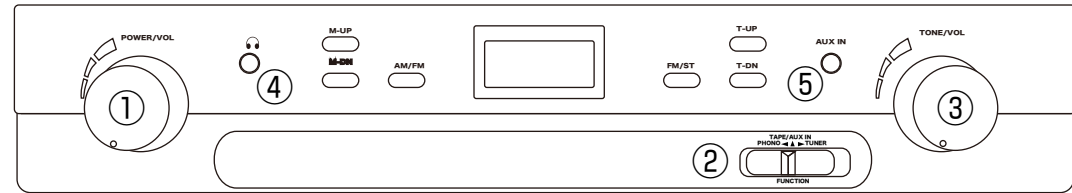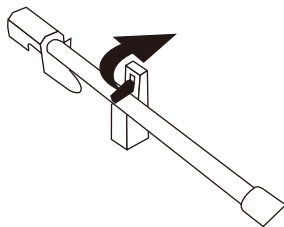

① 電源・音量

POWER/VOLを右に回すと、カチッと音が鳴り電源オンになります。さらに右に回していただくと音量が大きくなり、左に回すと音量が小さくなります。
 ※右側に回しすぎると大音量になりますのでご注意ください。

② 機器の選択

使用する機器に合わせ、スイッチを左右に動かします
 レコードを聞く場合は、左側に移動。カセットテープを聞く場合は真ん中に移動。ラジオを聞く場合は右側に移動します。



③ 音色の設定


TONE/VOLを動かすことで、音色の設定ができます
 左側に回していただくと、低音が強調された音色になります。右側に回していただくと、高音が強調された音色になります。お好みに合わせて調整を行ってください。

④ ヘッドフォン

ヘッドフォン (別途必要となります) を接続していただくと、スピーカーからの音が停止し、ヘッドフォンで音楽を楽しめます。

⑤ 外部入力

MP3プレーヤーなどを接続していただくと、内蔵のスピーカーから再生が可能です。
 ※②番の機器の選択で、テープを選択してご利用ください。

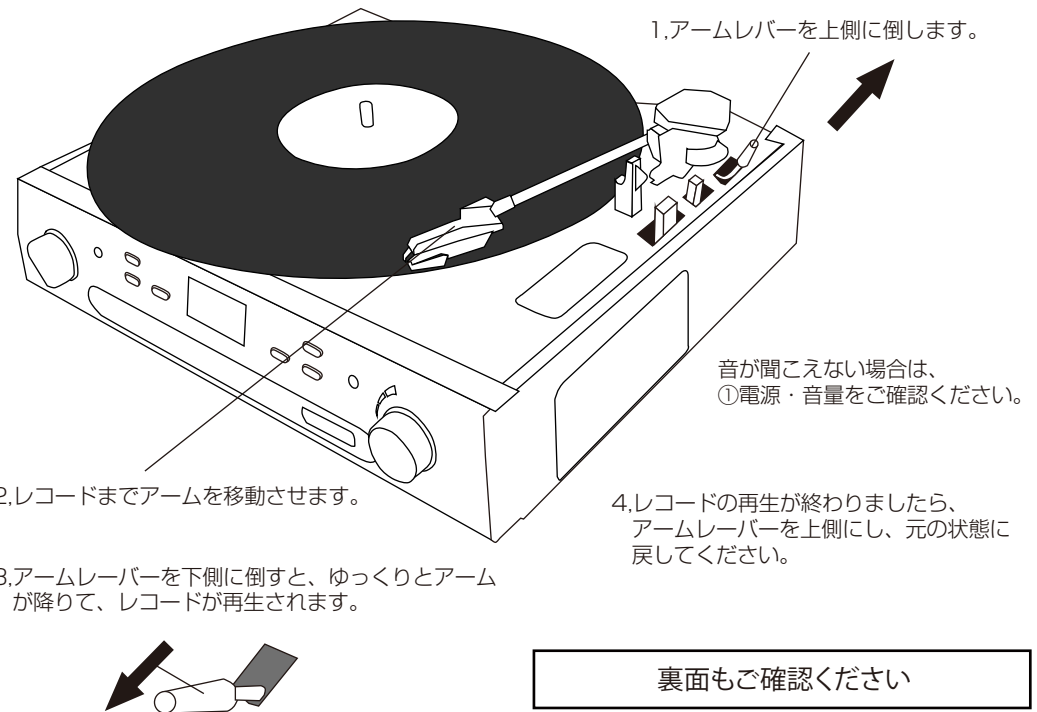

1.アームレバーを上側に倒します。

2.レコードまでアームを移動させます。

3.アームレバーを下側に倒すと、ゆっくりとアームが降りて、レコードが再生されます。


音が聞こえない場合は、
 ①電源・音量をご確認ください。

4.レコードの再生が終わりましたら、アームレバーを上側にし、元の状態に戻してください。

裏面もご確認ください


● ラジオを聞く

電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。

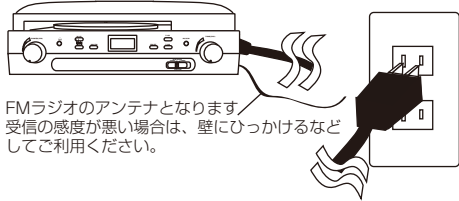

FMラジオのアンテナとなります。受信の感度が悪い場合は、壁にひっかけるなどしてご利用ください。

電源をONにし機器の選択をラジオにします

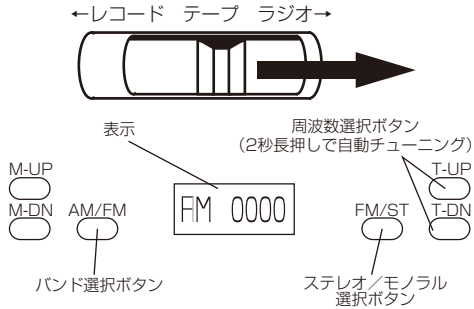

「バンド選択ボタン」押すごとに、「AM」「FM」に切り替わります。

「T-UP」ボタン、または「T-DN」ボタンを押すと周波数の切り替えができます。

長押しをする事で、自動でチューニングを行いますが、電波が十分でない場合はご利用いただく事ができません。「T-UP」「T-DN」を何回か押し、手でチューニングを行ってください。

「FM/ST」ボタンを押すごとに、ステレオとモノラルの切り替えができます。

特定の局を登録する事ができます。

登録したい局が聞こえる様にチューニングを行った後、「M-UP」ボタンを長押し（2秒ほど）します。

MEMが点滅しますので、「M-DN」ボタンを何回か押して、登録したチャンネル番号を選択します。

最後に「M-UP」ボタンを押すと登録されます。

次回から、「M-UP」または「M-DN」を押すごとに、登録したチャンネルを選択すれば、ラジオの再生ができます。



● カセットを聞く

機器の選択をテープにします

←レコード テープ ラジオ→




本体の右側面に、カセットテープを奥まで入れて下さい。

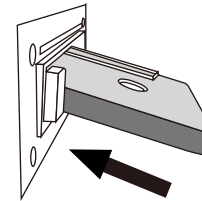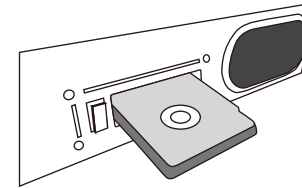

カセットは、左図のように、斜め上に向かって、奥まで差し込んでください。

テープが差し込まれると、自動的に再生が始まります。聞こえない場合は、音量を上げてご確認ください。

再生中にボタンを半分ほど押し込むと早送りになります。

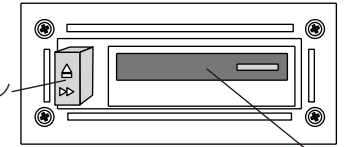

ボタン

カセット


もう一度、軽く押すと再生に戻ります

テープが最後まで再生されると自動的に停止します。

ボタンを奥まで押し込むと、カセットが取り出せません。※勢いよく出てきますので、ご注意ください。

● 針の交換方法

針先を指で挟み、左下に引っ張っていただくと外れます。

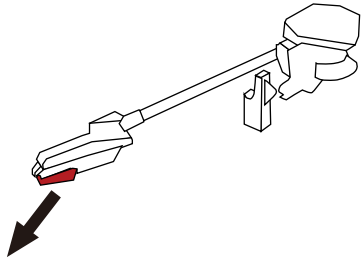

外れにくい場合は、隙間にツメなどを挟んで、取り外してください。

外れたら、反対の手順で新しい針を取り付けて下さい。

● よくあるご質問

Q：MP3に変換するには？

A：別紙の「ソフトウェア取り扱いマニュアル」をご確認ください。

Q：音が聞こえません

A：音量が小さい可能性があります。表面の「①電源・音量」を確認し、音量を上げてご確認ください。

Q：レコードの音が波打ちます。

A：レコードが曲がっている場合は、正常に再生ができず、止まってしまう場合や、音飛びが発生する場合がございます。本機側で対応はできない為、ご了承ください。

Q：カセットテープの巻き戻しはできませんか？

A：早送りの機能のみとなっております。

Q：オートリバースの機能はありますか？


A：オートリバースの機能はございません。手動での切り替えが必要となります（カセットテープ）

Q：替えのレコード針の販売はしていますか？

A：弊社ホームページの製品ページをご確認ください。針は市販されておりません。

アナログレコードとカセットテープをMP3に変換するプレーヤー

ソフトウェア 取り扱いマニュアル

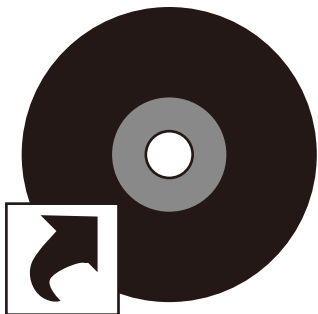


※レコード、カセット、ラジオの再生方法は、別紙のハードウェア取り扱いマニュアルをご覧ください

2011.08.18.S. Version 1.0

「ab」と書かれたDVD-ROM(CD-ROM,BD-ROM)をダブルクリックで開きます。




「RecordMateLP」をダブルクリックします。
※ダイアログが表示された場合は「許可」をクリックしてください。

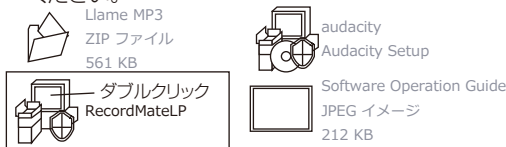

※RecordMateLP以外のソフトについてはサポート外となります。

下記の様な英語表記の画面が表示されますので、NEXT→NEXT→NEXT→Finishの順にクリックし、インストールを完了させてください。

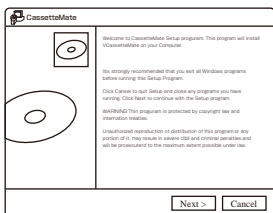

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

保証期間 1年間

領収書・レシート等が保証書の代わりとなります。


サンコカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

よくあるご質問

Q:画面が大きく表示されて、ボタンが押せません。
A:文字のサイズを規定値に変更をしてください。
Windows7の場合、スタートボタンを押して、コントロールパネルをクリックしてください。

・「画面の解像度の調整」をクリックします。
・「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリックします。
・「小-100%(規定)(S)」をクリックし、「適用」をクリックします。

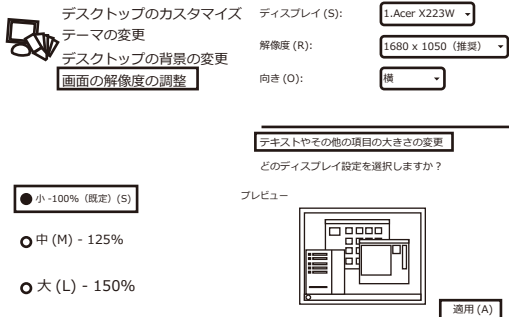


Windows Vistaの場合
「スタートボタン」を押して、「コントロールパネル」をクリックします。
「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。
「個人設定」をクリックします。
左側に表示される「フォント サイズ(DPI)の調整(J)」をクリックします。
「規定のスケール(96 DPI)(D) - より多くの情報をクリックし、「OK」をクリックします。


パソコンと接続する

付属のUSBケーブルを使って本体とパソコンを接続してください(使用中にパソコンがスリープなどの状態になり、USBからの給電が停止するとご利用いただけなくなります)

背面のUSB端子にケーブルを差し込みます

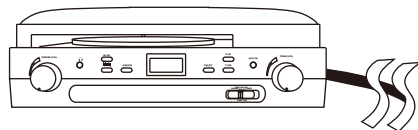

パソコンのUSB端子にケーブルを差し込みます

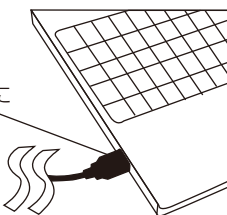

初めてパソコンと接続した場合のみ、自動的にインストール作業が始まります。
※2回目以降の接続は、画面上に何も表示されませんが、自動的に利用できる状態となります。

録音をする

デスクトップに表示されている、RecordMateLPのアイコンをダブルクリックしてください。

※スタート→すべてのプログラム→RecordMateLP →RecordMateLPをクリックでも起動ができます。



別紙の「ハードウェア取り扱いマニュアル」をご確認いただき、録音したい機器(レコード、カセットテープ、ラジオ)を再生してください。



再生と同時に、次のページに記載しております「録音ボタン」を押すことで、MP3に変換しながらの録音が始まります。

ソフトをインストールする


付属のCD-ROMからソフトをインストールします。

※8cmのCD-ROMをご利用いただけないパソコンの場合は、下記ページよりダウンロードをしてご利用ください。


<http://thanko.jp/support/download.html>

付属のCD-ROMをパソコンにセットします。自動再生が表示された場合は、右上の×ボタンを押して閉じてください。

スタートボタンを押して、コンピューターをクリックします(XPの場合は、マイコンピュータをクリックします)

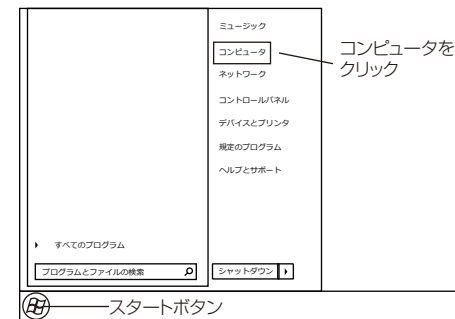

「録音ボタン」を押すと録音が始まります。

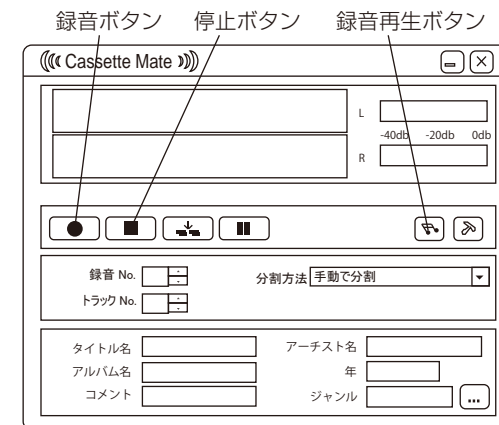

再生が終了したら、「停止ボタン」を押してください。

録音した曲を再生する場合は「録音再生」ボタンをクリックしてください。

裏面もご確認ください

● 録音されたファイルを再生する

録音した曲を再生する場合は、必ず本製品と接続しているUSBケーブルを外してください。接続したままだと音が鳴らない場合がございます。

「録音再生ボタン」をクリックすると、下記の画面が表示されます。録音された音楽ファイルは、「ファイル名」の下に表示されます。クリックをし、再生ボタンを押すと再生されます。

録音されたファイル

閉じる

再生再生

| ファイル名 | 開始時刻 |
|------------------------------------|---------------------|
| No.01-Track002_20110623-153012.mp3 | 2011-06-23 15:30:12 |
| No.01-Track001_20110623-145955.mp3 | 2011-06-23 14:59:55 |

音量

ページ指定

再生速度

再生ボタン

停止ボタン

前曲

次曲

別名で保存

削除

- ⊗ 閉じる この画面を閉じて終了します。
- 🔊 音量 左にスライドさせると音量が小さくなり、右にスライドさせると音量が大きくなります。
- ▶ 再生 ファイルをクリックし、再生ボタンをクリックすると音楽の再生が始まります
- 停止ボタン 再生中にクリックすると停止します
- ⏮ 前曲 2曲以上録音ファイルがある場合、前の曲の頭から再生が始まります
- ⏭ 次曲 2曲以上録音ファイルがある場合、次の曲の頭から再生が始まります
- 📄 別名で保存 ファイルをクリックした後、「別名で保存」をクリックすると、別のファイル名で保存し直す事できます。
- ⊗ 削除 ファイルをクリックした後、「削除」をクリックすると、ファイルを削除する事ができます。
- 📄 ページ指定 1ページで表示できない場合、複数のページが作成されます。こちらで任意のページに移動ができます。
- ⏪ ページ送り 次のページ、前のページへ移動ができます。
- ⏩ ページ送り 次のページ、前のページへ移動ができます。

● ファイルの分割

何も設定をしていない場合、複数の曲が入っていても1つのファイルとして作成されます。設定を変更する事で、自動でファイルを分割できます。

「分割方法」をクリックして、選択をしてください。

録音 No. [] トラック No. []

分割方法 [手動で分割]

クリックをし選択します

「手動で分割」
録音中に「分割ボタン」をクリックすると、ファイルが分割されます。



分割ボタン

「指定した時間で分割」
「分割時間」に時間・秒を入力し、録音を開始します。設定時間になると、自動的にファイルが分割されます。

録音 No. [] トラック No. []

分割方法 [指定した時間で分割]

分割時間 [00:03:50]

● オプション設定

オプションボタンを押すと、オプション画面が表示されます。

オプション

録音 No. [] トラック No. []

分割方法 [無音区間で分割]

無音時間 [00:00:02]

オプション設定

Windows 起動時に自動スタート

言語 [日本語 (Japanese)]

録音ファイル形式 [MP3] [128kbps]

保存先フォルダ [C:\Users\¥Thanko¥Documents¥C4] [...]

無音レベル -40db [-37] db

録音音量 []

録音バランス [] 無音録音

OK キャンセル

「Windows起動時に自動スタート」
チェックを付けると、パソコン起動時に本ソフトが自動的に起動します。

「言語」
他の言語を利用する場合は変更をしてください。
※但し、日本語OS以外はサポート外となります。

「録音ファイル形式」
WAV、MP3、WMAから選択ができます。必要にあわせて変更を行ってください。ビットレートは、32~320kbpsまで設定が可能です。数値が大きい程、音質が良くなりますが、ファイルのサイズが大きくなります。
※WAVは無圧縮の為、ビットレートの変更はできません。

「保存先フォルダ」
スタートボタン→ドキュメント(XPの場合はマイドキュメント) →「RecordMateLP Record Files」に自動的に録音したファイルが保存されます。変更をしたい場合は、「…」ボタンをクリックして任意の場所に変更をしてください。

「録音音量」
録音されたファイルの音量が低い場合、変更をしてください。右に移動させる程、音量が大きくなります。

「録音バランス」
左右の音のバランスを変更します。

「無音録音」
音無しでの録音となります。

● その他

録音を行うと、下記の様に自動的にファイル名が付けられます。

No.01-Track001_20110623-145955.mp3

録音 No. トラック No. 日付 時間

録音 No. [1] トラック No. [1]

分割方法 [指定した時間で分割]

分割時間 [00:03:50]

録音 No.、トラック No を変更すると、次に録音されるファイル名が変更されます。

トラック No は、手動分割、指定した時間で分割、無音時間で分割で、自動的に値が増えていきます。

下記の情報を入力すると、録音されたファイルにMP3 TAG 情報が入力されます。

タイトル名 [] アーティスト名 []

アルバム名 [] 年 []

コメント [] ジャンル [] [...]

入力された情報は、本ソフトで確認はできません。別途 MP3 再生ソフトでご確認ください。

「無音区間で分割」
曲と曲の間に無音があると、自動的に分割をします。

自動的に分割されない場合は、分割時間の変更を行ってください。また、「オプション」をクリックして、無音レベル値の変更を行ってください。

※どれくらいの値にすればいいかは、再生する曲により変わります。



録音 No. [] トラック No. []

分割方法 [無音区間で分割]

無音時間 [00:00:02]

無音時間

無音レベル -40db [-37] db

無音レベル