

# Slim 720P DVR Watch

## 取り扱いマニュアル

Version 1.0. s




保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 製品仕様

サイズ	幅48×奥行14×高さ53 (mm) / 84g 腕周り: ~20mm 文字盤幅: 45mm / ノブ幅: 22mm
パッケージサイズ	幅135×奥行135×高さ60 (mm) / 302g
電源	USBより本体内部電池へ給電
インターフェース	USB2.0 / 3.5mmステレオミニプラグ DC-5V電源(付属いたしません)
対応OS	Windows XP / Vista / 7
動画保存形式	AVI
エンコーディング	M-JPEG
動画解像度	1280×720 / 1600×1200(要設定)
画像保存形式	JPG
画像解像度	1600×1200 / 200万~1200万画素(要設定)
音声保存形式	MP3(128kbps)
内蔵メモリ	4GB
バッテリータイプ	リチウムポリマーバッテリー
主な機能	リムーバルディスク、動画撮影(720P HD)、音声録音(128kbps)、デジタルカメラ(1600×1200)、ミュージックプレイヤー(MP3-WMA-APE)、PCカメラ(WEBカメラ)、高精度のクォーツ式
付属品	本体、充電同期用USBケーブル、変換ケーブル、リユースカバー×4、製品マニュアル(日本語・英語)・USBケーブル(ケーブル長620mm)・イヤホン用変換ケーブル(ケーブル長95mm)

### ● 各部名称・説明

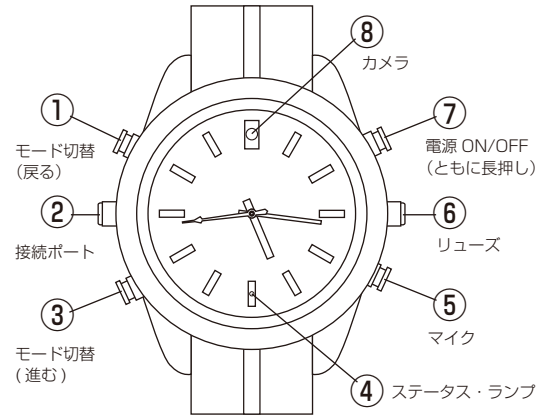

ボタン	機能・説明
① 戻る (モード / 音楽 / Vol.+)	モード切替(戻る)、音楽モード: ボリューム+(長押し)・音楽トラック(次曲)
② USB / イヤホン / 外部電源	USB接続ポート、イヤホン接続ポート、外部電源(DC-5V)接続ポート
③ 進む (モード / 音楽 / Vol.-)	モード切替(進む)、音楽モード: ボリューム-(長押し)・音楽トラック(前曲)
④ ステータス・ランプ	レッド・グリーン・ブルー3色の組み合わせで各モードを表示
⑤ マイク	音声用マイク(防水時は使えません)
⑥ リユース	時計合わせ
⑦ 電源 / 再生・一時停止	電源 ON/OFF(長押し)、動画・音声モード: 開始/停止、音楽モード: 再生・一時停止
⑧ カメラ	カメラ撮影モード ※撮影の際には12時位置を下、6時位置を上にします。

※付属のリユースカバー (穴あき×2種類、穴なし×2種類) は、②接続用ポート・⑥マイクに使用します。

※⑦リユースは本体より引き出して時刻設定します。

※ミュージックモードのみ、①と③ボタンを同時押しして起動させます。

※本体が正常に動作しなくなった場合は、①と⑧ボタンを同時に押しとリセットすることができます。


電源の付け方: ⑧電源 ON/OFF ボタンを長押しします。電源を消す際も同じく⑧ボタンを長押し。

⚠ ※穴あきリユースを装着したままでの水回りでのご使用等はおやめ下さい。

⚠ ※PCと接続する際は、必ず時計側のケーブルを先に接続して下さい。

### ● モード切替


①または③ボタンを押すごとにモードは切り替わります

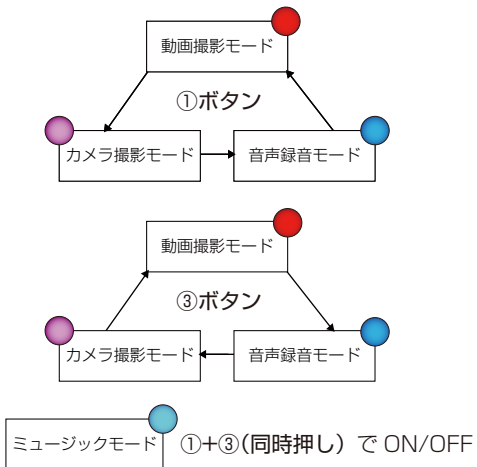

※スタンバイモードで一定時間操作がないと自動で電源が切れます。

### ● カメラ撮影

カメラは文字盤の 12 時位置を下、6 時位置を上にして使用します。

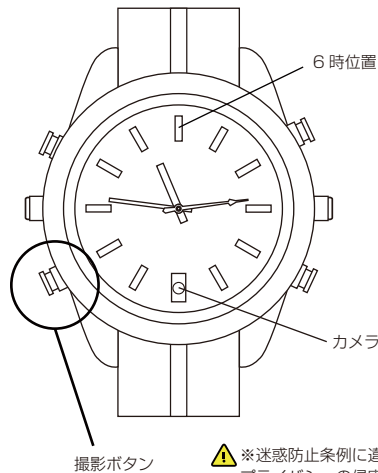


⚠ ※迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為には使用しないで下さい。

### ● 各モード / ステータス・ランプ / 基本操作


動画撮影モード		⑧ボタン: 撮影開始 / 停止
●	点灯: スタンバイ(動画撮影モード) / ゆっくりな点滅: 撮影中	
● + ●	USB接続中 早い点滅: メモリー一杯もしくは故障	
音声録音モード		⑧ボタン: 録音開始 / 停止
●	点灯: スタンバイ(音声録音モード) / ゆっくりな点滅: 録音中	
● + ●	USB接続中 点灯: スタンバイ(音声録音モード) / ゆっくりな点滅: 録音中	
カメラ撮影モード		⑧ボタン: 撮影
●	点灯: スタンバイ(カメラ撮影モード) / ゆっくりな点滅: 撮影 + 処理中	
● + ●	USB接続中 点灯: スタンバイ(カメラ撮影モード) / ゆっくりな点滅: 撮影 + 処理中	
ミュージックモード		⑧ボタン: 再生 / 一時停止
●	イヤホン接続中 点灯: スタンバイ(ミュージックモード) / ゆっくりな点滅: 再生中	①ボタン: 次曲 / 長押し: Vol.+
●	イヤホン接続中 →早い点滅: バッテリー残量が少ない	③ボタン: 前曲 / 長押し: Vol.-
グリーンライトについて		
●	点灯: 充電完了(動画撮影モード) / ゆっくりな点滅: 充電中	
●	早い点滅: バッテリー残量が少ない →電源切れの恐れあり	

本体と PC を USB ケーブルで接続して、マイコンピュータを開きます。

▲ リムーバブル記憶域があるデバイス (4)


 DVD RW ドライブ (D:)

 DVD ドライブ (E:) Disk Protected  
空き領域 0 バイト/388 KB

 リムーバブルディスク (F:)  
空き領域 3.61 GB/3.70 GB

 BD-ROM ドライブ (G:)

①パスワードの作成

必要な項目を入力します

Create Password 確定


①パスワードの変更・削除




PASS を削除する場合はここに入力します


Modify 確定

- ・日付・時刻設定 (カメラ・動画撮影時)
- ・パスワードの設定 (ファイル管理)



①パスワードの作成  
②日付・時刻の設定  
③WEB カメラへの切り替え


②日付・時刻の設定

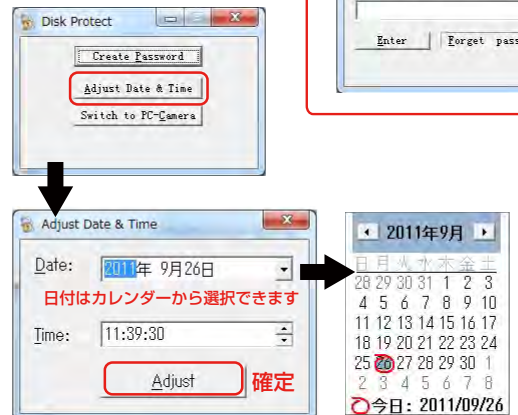

日付はカレンダーから選択できます


Adjust 確定

③WEB カメラへの切り替え

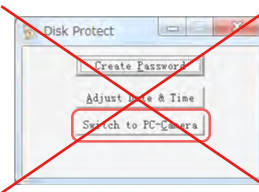


※本製品ではWEBカメラはご使用いただけません。

パスワード管理が可能

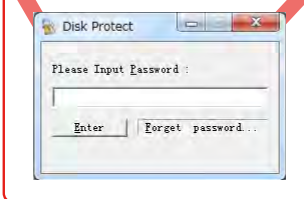

- ・撮影した動画・画像・音声の管理
- ・ミュージックファイルの管理

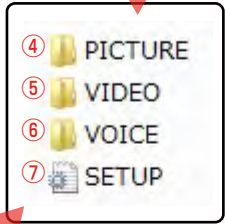

- ④撮影した画像 (フォルダは自動で作成されます)
- ⑤撮影した動画 (フォルダは自動で作成されます)
- ⑥録音した音声 (フォルダは自動で作成されます)
- ⑥ミュージックファイル (手動管理※)
- ⑦メモ帳等で開き、カメラの設定します

⑥ミュージックファイルの管理

01.MUSIC	2011/06/25 7:16	MP3 形式サウンド	10,370 KB
02.MUSIC	2011/09/26 12:43	MP3 形式サウンド	7,739 KB
110926-122714	2011/09/26 12:27	MP3 形式サウンド	106 KB
110926-125036	2011/09/26 12:50	MP3 形式サウンド	69 KB

※ミュージックファイルのみ手動管理  
お手持ちの曲を VOICE フォルダに入れます

⑧カメラの設定

```
[Setup]
LedAutoSleep = Yes
CycleRecord = No
Timestamp = Yes
CameraImageSize = 200
```

※Yes / No を直接打ち込んで、上書き保存します  
※Camera Image Size・Video Image Size は数字

Led Auto Sleep : 動画撮影・音声録音が自動 (20 秒ほど) で停止します→Yes 選択時  
 Cycle Record : 本体容量が一杯の時に、古いデータから自動消去して動画を撮影します→Yes 選択時  
 Time stamp : 撮影した動画や画像に日付・時刻を表示します→Yes 選択時  
 Camera Image Size : 画素数を変更します→200 / 500 / 800 / 1200 (※200→200万画素)  
 Video Image Size : 動画のサイズを変更します→0 / 1280 / 1600 (※0・1280→1280×720. 30fps / 1600→1600×1200. 15fps)



※ご注意 : USB 接続する場合は、先に本体とケーブルを接続した後に USB ポートへ接続して下さい。  
 先にポートへ接続後の本体への接続は故障の原因になります。  
 また、充電がされない・本体を認識しない等の場合は、しっかりとジャックが挿し込まれているか確認して下さい。