

USBフィルムスキャナー PS9700

写真&ポジ・ネガフィルムスキャナー

取扱説明書

このたびは、弊社製品「USBフィルムスキャナー PS9700」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

各部の説明



付属品



本体仕様

- 本体寸法: W220×H208×D147mm
- 本体重量: 約1200g
- レンズ: F/3.6, f=4.83
- ディスプレイ: 2.4インチ
- 供給電源: USB接続、ACアダプタ(付属品)
- インターフェース: USB2.0
- 対応メモリ: SDカード(最高2GBまで)
- センサー: 5.1M pixels CMOSセンサー
- データ変換: 12 bit カラーチャンネル
- センサー: 5.1M pixels CMOSセンサー
- ライト: LED7×2/バックライト(3LED)
- スキャン解像度: 3,600dpi
- スキャン方式: シングルパス
- 露出・補正: 自動露出/自動カラーバランス

※バッテリー充電時間やバッテリー持続時間は、使用環境により変動します。
※内蔵メモリを搭載しておりません。上記「対応メモリ」該当のカードを別途ご用意ください。

まずはじめに、SDカード等(別売)のメモリーカードをカードスロットにセットしてください。

※SDカード等は本製品には付属しておりません。別途ご用意ください。

※SDカード等は、必ず電源を入れる前にセットしてください。



●写真、ポジ・ネガフィルムのセット方法

下記の方法で、スキャンしたい写真やフィルムをそれぞれホルダーにセットし、本体にセットしてください。

【写真のセット】

1. 写真ホルダー(付属品)は、5×7インチ、4×6インチ、3×5インチの3種類です。スキャンしたい写真のサイズに合わせてホルダーを選び、スリットから写真を入れてください。
2. 本体の写真ホルダー挿入口にセットします。



【ポジフィルムのセット】

1. ポジフィルムホルダー(付属品)を開けて、枠内にポジフィルムをセットし、再びポジフィルムホルダーを閉めます。
※下図のように3カ所をカチッと音がするまで押して、しっかりと閉めてください。
2. 本体のフィルムホルダー挿入口から挿入し、カチッと音がする箇所まで止めます。
※カチッと音がする箇所は3カ所あります。
※フィルムホルダーはフィルムホルダー出口から挿入しないでください。故障の恐れがあります。
※フィルムホルダーは必ず右から左へ動かしてください。逆方向に動かすと故障の恐れがあります。



<http://www.thanko.jp/>

【ネガフィルムのセット】

1. ネガフィルムホルダー(付属品)を開けて、枠内にネガフィルムをセットし、再びネガフィルムホルダーを閉めます。
※下図のように6カ所をカチッと音がするまで押し、しっかりと閉めてください。
2. 本体のフィルムホルダー挿入口から挿入し、カチッと音がする箇所まで止めます。
※カチッと音がする箇所は6カ所あります。
※フィルムホルダーはフィルムホルダー出口から挿入しないでください。故障の恐れがあります。
※フィルムホルダーは必ず右から左へ動かしてください。逆方向に動かすと故障の恐れがあります。



●基本操作

SDカード等(別売)のメモリーカードがカードスロットにセットされていることをご確認の上、操作を開始してください。

※メモリーカードがセットされていないとスキャン等の操作を開始できません。



1. USBケーブル(付属品)を本体に接続してパソコンにつなぐか、本体とACアダプタ(付属品)をUSBケーブルで接続して電源につなぎます。



2. 電源ボタン(⏻)を押します。写真モードランプが黄色く点灯もしくはフィルムモードランプが赤く点灯し、ディスプレイが表示されます。



3. 写真をスキャンする場合はモード切替スイッチを2つとも写真側に、フィルムをスキャンする場合はフィルム側にスライドします。



4. 写真ホルダー、ポジフィルムホルダー、ネガフィルムホルダーのいずれかをセットします。



5. 操作ボタンでスキャン等の操作をおこないます。
※操作ボタンの詳細につきましては、次の項「ボタン操作方法」をご参照ください。
6. ご使用後は電源ボタン(⏻)を押し、電源をオフにしてください。




●ボタン操作方法

- ①SCANボタン…スキャンする。
- ②MODEボタン…モード表示。一つ前に戻る。
- ③ENTERボタン…決定。露出補正。
- ④▶ボタン…右に移動。画像を水平方向に反転。
- ⑤◀ボタン…左に移動。画像を垂直方向に反転。



●メニューの説明

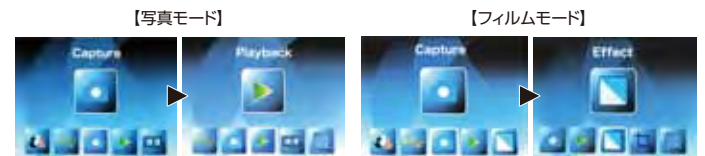

- Capture…セットした写真、フィルムをディスプレイに表示します。
- Playback…スキャンした画像を再生します。
- Effect…カラーを選択します。(マルチカラー/白黒)
- Crop…画像表示サイズを選択します。(5×7/4×6/3×5)
- Resolution…解像度を選択します。(5M/10M)
- Language…言語を選択します。(英/仏/独/伊/西/中/日)
- USB MSDC…パソコンにデータ転送する際に使用します。
- Film…スキャンするフィルムの種類を選択します。(ネガ/ポジ/白黒)

再生方法

【スライドショー】

1. メニュー画面で「Playback」を選択してENTERボタンを押すと、スライドショーを開始します。
2. MODEボタンを押すとスライドショーを終了し、メニューに戻ります。

【通常再生】

1. メニュー画面で「Playback」を選択してENTERボタンを2回押すと、通常再生されます。
2. ◀ボタンで前のファイルへ、▶ボタンで次のファイルへ移動します。

【再生設定メニュー】

通常再生中にENTERボタンを押すと、再生設定メニューが表示されます。各項目を選択し、設定をおこなってください。



●データ転送

1. USBケーブル(付属品)を本体に接続し、パソコンにつなぎます。
2. モードから「USB MSDC」を選択し、ENTERボタンを押します。
3. 「NO NAME」→「DCIM」→「100COACH」にスキャンしたファイルが保存されています。

